Manual de Instrucciones
App Termolink

AJUSTE INICIAL

Cuando entramos por primera vez en la App Termolink, ésta nos invitará a que introduzcamos a través de la opción Ajustes el número de serie y el código PIN que podrá encontrar en la parte posterior de su Termolink WiFi.

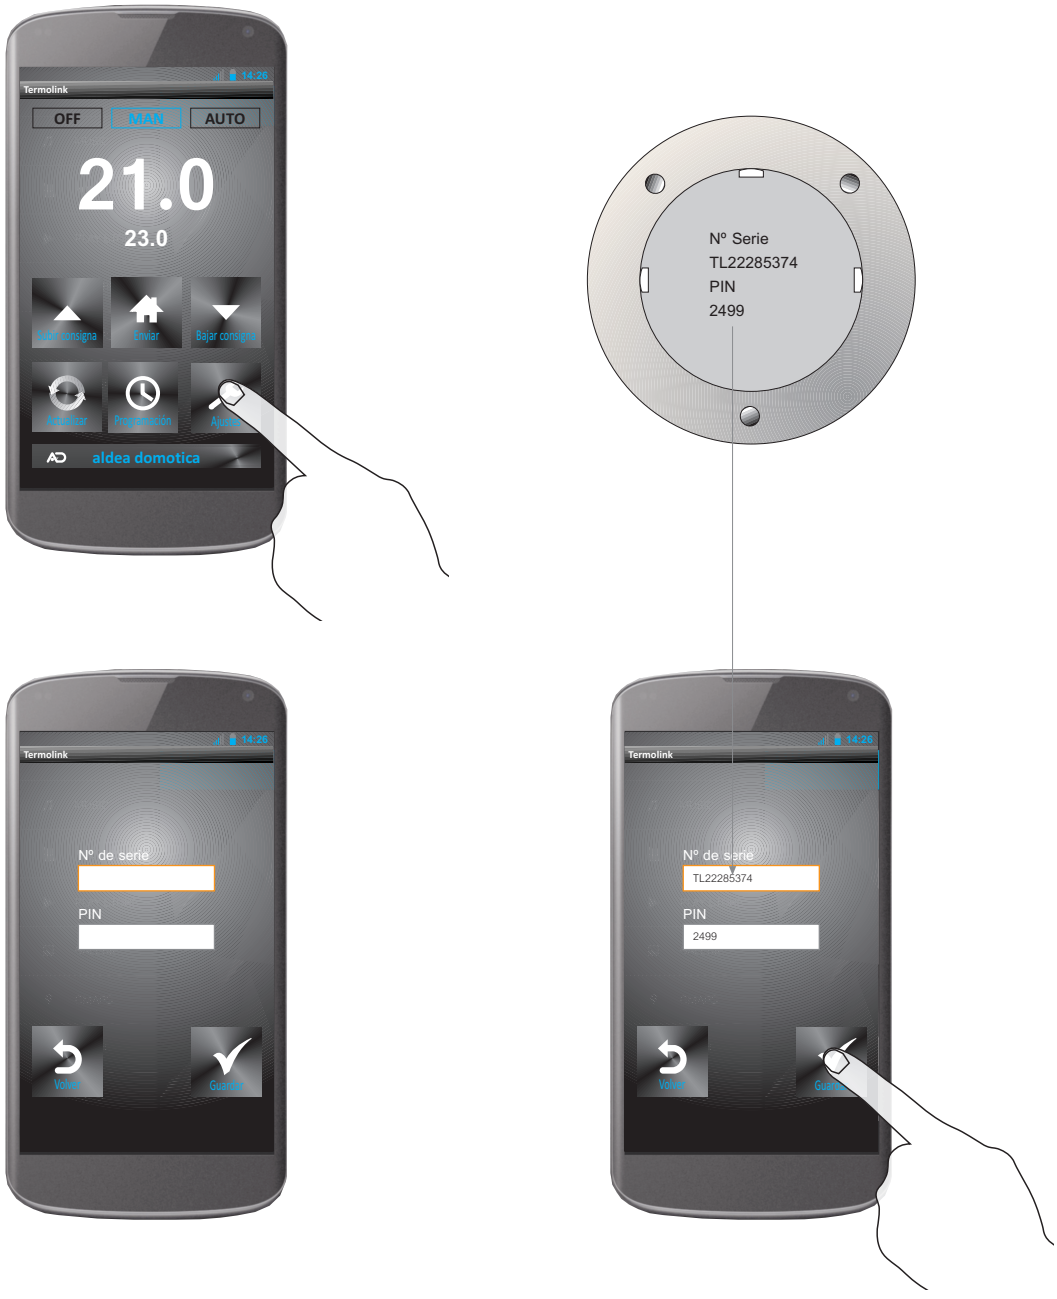

Una vez introducidos el número de serie y el PIN correctamente pulsaremos la tecla Guardar y la App Termolink y nuestro termostato wifi comenzarán a compartir información.

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal nos informa del estado de nuestra calefacción: apagada (OFF), modo manual (MAN) o modo programable (AUTO). También nos indica la temperatura que tenemos en la vivienda y la temperatura de consigna.

Desde esta pantalla podemos modificar el estado de la calefacción, subir y bajar la temperatura de consigna, enviar los cambios efectuados en los parámetros del termostato, actualizar los datos que recibimos desde la vivienda a través de Termolink WiFi o acceder al menú de programación.

ELEGIR MODO DE CALEFACCIÓN

Pulsando sobre OFF, MAN o AUTO cambiaremos el estado de la calefacción en la aplicación. Pulsando la tecla Enviar cambiaremos el estado de la calefacción en el Termolink WiFi de nuestra vivienda.

ACTUALIZAR

El Termolink WiFi de nuestro hogar manda información del estado de la calefacción cada 2 minutos y con la tecla Actualizar recibiremos dicha información en el móvil.

ENVIAR

Una vez hayamos realizado todos los cambios en nuestro móvil los podremos grabar en nuestro termostato de la vivienda pulsando la tecla Enviar.

MODIFICAR CONSIGNA

Cuando queremos simplemente enceNder la calefacción utilizaremos el modo manual. Con la tecla Actualizar recibimos la información de la temperatura que tenemos en la vivienda y de esta manera podremos ajustar la consigna para que la calefacción permanezca encendida hasta que alcance la temperatura deseada

Con la tecla Enviar grabaremos los cambios en el Termolink WiFi de nuestra vivienda.

PROGRAMAR LA CALEFACCIÓN

Programar el Termolink WiFi para que encienda o apague la calefacción de nuestra vivienda puede resultar muy útil y proporcionar importantes ahorros energéticos. En muchas ocasiones la programación de estas franjas horarias de encendido y apagado resultan excesivamente complicadas de realizar.

A través de la aplicación móvil de Termolink WiFi esta programación resulta muy simple y atractiva para el usuario.

Además para realizar la programación no es necesario estar en la vivienda, ni tan siquiera tener el termostato delante. En el autobús, en el metro, mientras esperamos a que nos atiendan en el médico,... en cualquier momento podemos programar nuestro Termolink WiFi de forma entretenida y eficaz.

Simplemente pulsando la tecla Programación entraremos en la pantalla de programación

Pantalla de programación

Cuando pulsamos la tecla Programación lo primero que nos aparece es una grafica que representa las horas de cada día de la semana. Si no hay nada programado en esa día y hora concreto aparecera la franja en color gris lo que significa que el termostato se activará cuando la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura antihelada (la temperatura antihelada es única y se puede modificar desde la pantalla de programación de franjas horarias en cualquier día de la semana). En el caso de que hayamos programado para que se encienda, la franja aparecerá en color azul.

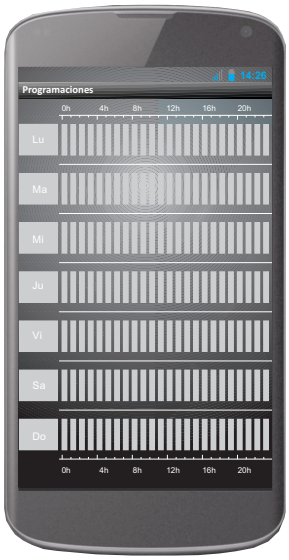

Realizar una programación

En primer lugar elegimos el día de la semana que queremos programar la calefacción. Prodremos elegir 4 franjas horarias para cada día de la semana.

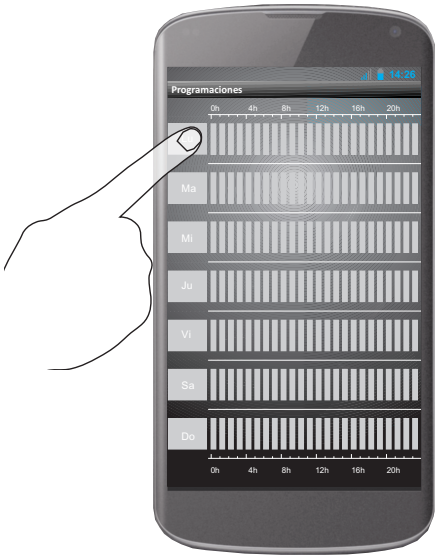

Programar una franja horaria

Una vez elegido el día y una franja horaria, procederemos a introducir la hora "desde" y la hora "hasta" para esa franja horaria. En ese espacio de tiempo también estableceremos una temperatura de consigna.

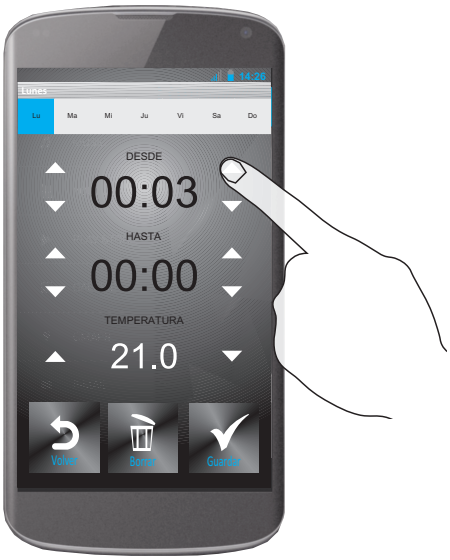

Con las horas y la temperatura establecida procedermos a grabar pulsando la tecla Guardar o la tecla Volver si no queremos grabar la franja en la que estamos.
Para dejar todos los parámetros de fábrica pulsamos Borrar.
Procederemos de igual manera para cada día y franja horaria que queremos programar

Programar temperatura Antihelada

Desde la pantalla de programación de las franjas horarias de cualquier día de la semana podemos modificar la temperatura de consigna para el estado de antihela. Esta es la temperatura de cosigna para las franjas horarias donde no se haya programado el encendido de la calefacción.

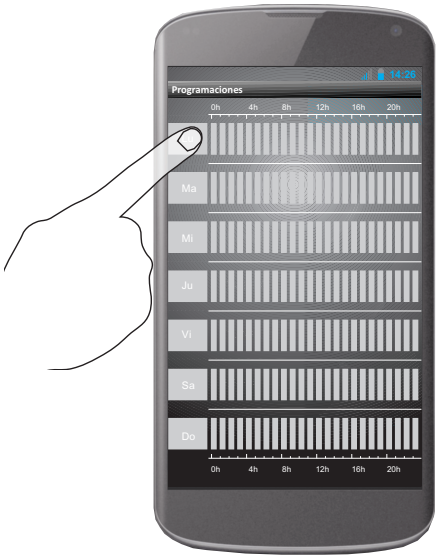

Una vez establecida la temperatura de consigna del modo antihelada guardaremos la configuración.
La temperatura antihelada es única para todos los días de la semana y se puede modificar desde la pantalla de programación de cualquier día.

Copiar la programación de un día en otro

Cuando hemos introducido todas las franjas horarias y temperaturas de dichas franjas en un día podemos copiarlas en otro para no tener que volver a introducir todos los datos.

Manteniendo pulsada durante al menos dos segundos la gráfica del día que queremos copiar, aparecera una nota informativa confirmando que se ha copiado la programación

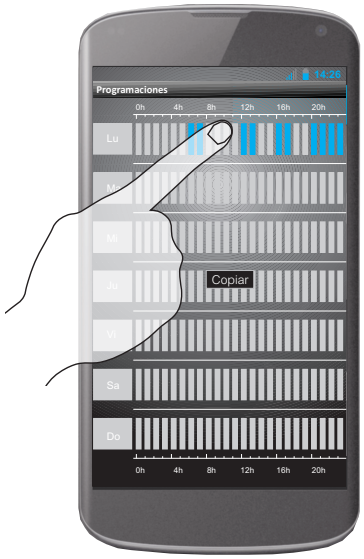

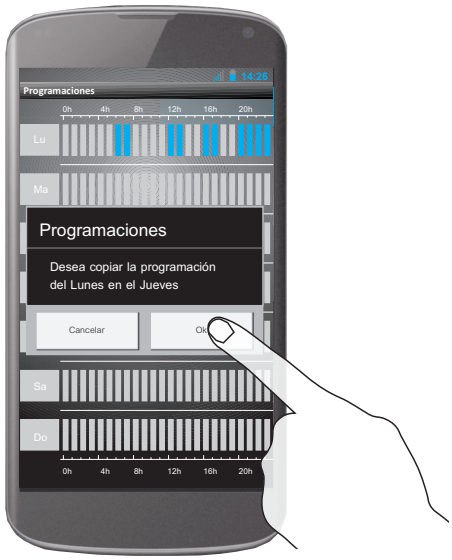

Una vez realizada la programación volveremos a la pantalla principal y desde allí pulsaremos Enviar para que Termolink WiFi almacene la nueva programación.

Pulsando sobre la gráfica del día en donde queremos copiar la programación, podremos grabarla en dicho día

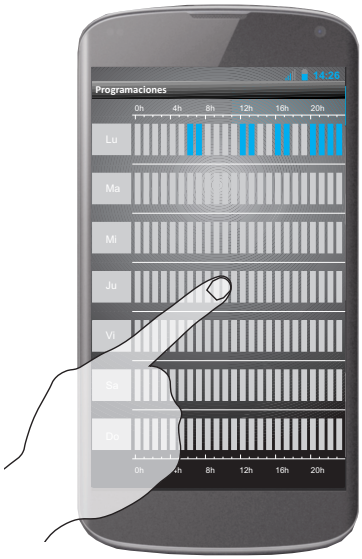

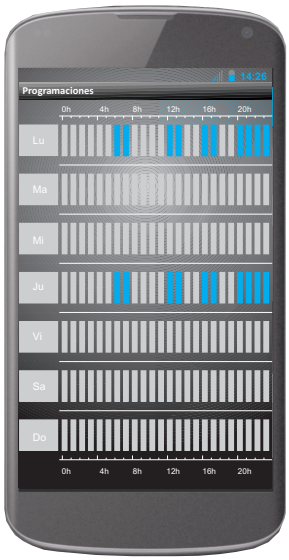

ALDEA DOMOTICA, S.L.
Senda Gonzalo Bilbao 5
01008 Vitoria-Gasteiz (SPAIN)
info@termostatowifi.com
Tel. +34 945 29 80 03